



## Recomendaciones

### Manejo:

- + Dos a tres personas a distancia de 2.50 m para reducir riesgo de roturas.
- + Almacenamiento preferentemente en posición horizontal y bajo techo.

### Instalación:

- + Traslape mínimo de 15 cm a lo ancho del perfil para el desagüe.

- + Distancia entre puntos de fijación:


<u>LINEA</u>	<u>MAXIMO m</u>
TIZACRIL	1.20
POLIESTER	1.10
RURAL	1.00

- + Colocar tres lados por abajo de otros materiales mas pesados.
- + Evite pisar sobre las láminas. Riesgo de caída.



### Fijación:

- (1) Pija autorroscante o gancho.
- (2) Rondana de presión.
- (3) Rondana con empaque de neopreno.
- (4) Impermeabilizante.

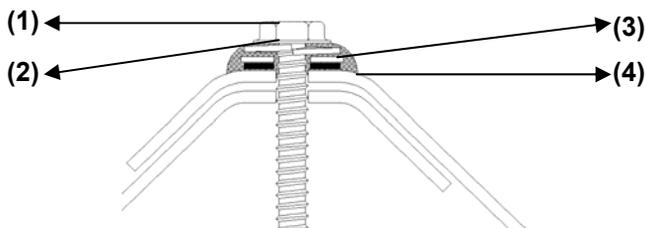



## Fijaciones en Techados

Cuando nuestros laminados translúcidos sean colocados en los techos, las fijaciones deben ser colocadas en las ondas superiores o “crestas” para disminuir el riesgo de filtraciones de agua y goteo.

A continuación un esquema de los puntos de fijación recomendados para esta aplicación tanto en los extremos como en los intermedios a lo largo de una lámina perfil R-101:


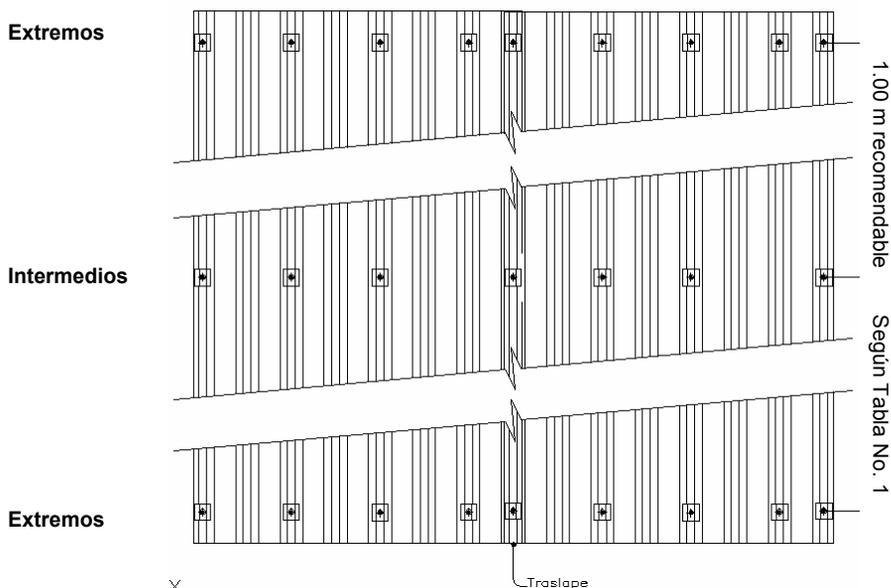


Tabla No. 1

LINEA	MAXIMO m
TIZACRIL	1.20
POLIESTER	1.10
RURAL	1.00



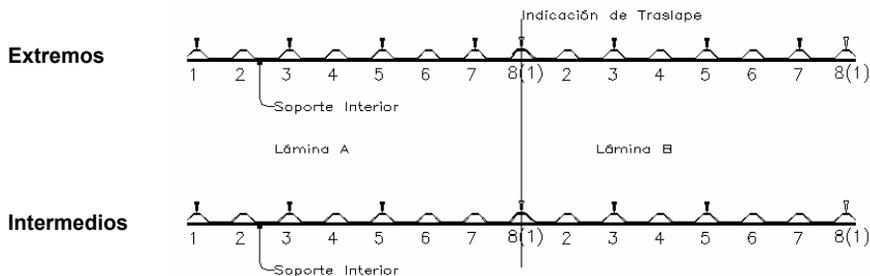

## Fijaciones en aplicaciones verticales

En fachadas, costaneras y otras aplicaciones verticales de nuestros laminados translúcidos, las fijaciones pueden ser colocadas en las ondas inferiores o “valles.”

A continuación un esquema de los puntos de fijación recomendados para esta aplicación tanto en los extremos como en los intermedios a lo largo de una lámina perfil R-101:

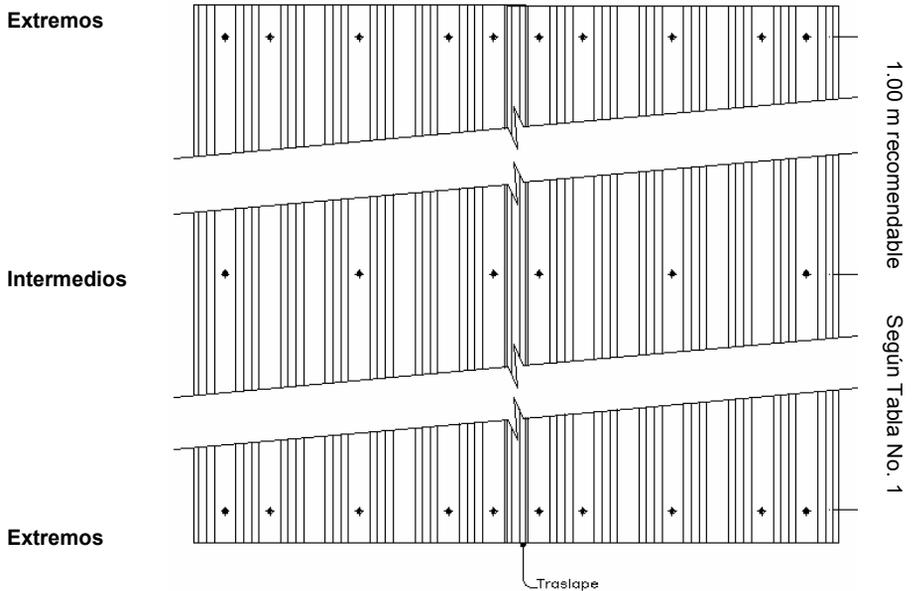


Tabla No. 1

<u>LINEA</u>	<u>MAXIMO m</u>
TIZACRIL	1.20
POLIESTER	1.10
RURAL	1.00

